

快装套件

钢和橡胶

螺母

镀锌钢。

密封圈

NBR 合成橡胶。

特征


FM套件 (快装套件) 设计用于不能在容器内安装螺母的情况下, 从外部安装HCX系列油位指示器

FM套件在指示器上的安装 (快装套件)


- 按表中所列装配数据布置孔 d_1 。确保板壁上的孔边无毛刺, 特别是容器内的一侧。
- 从HCX指示器上拧下螺母, 取下标准型号随货提供的垫圈, 放入密封圈并拧紧螺母 (是否带O形环取决于厚度 h_1)。
- 将指示器装上容器前, 轻轻用手将螺母靠安装环拧紧。此时, 建议使螺钉的螺纹端轻微变形, 以防止螺母在指示器拆卸时落入容器内。
- 要从容器上拆下指示器, 仅需将螺钉转动3/4圈, 把持住指示器的塑料部分用力拔出。



$1.5 < h_1 < 4.7$
(装配时无需O形环)

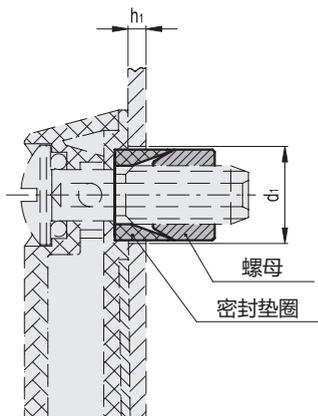

$4.7 < h_1 < 6.3$
(需与O形环配套使用)

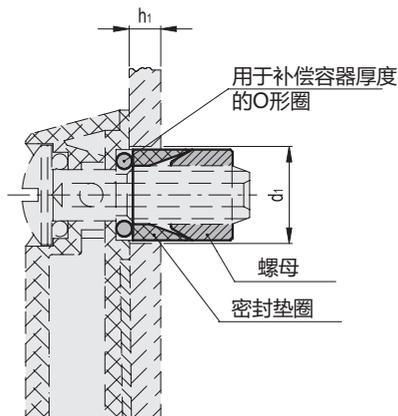

代码	说明	$d_1 + 0.1$	不带O形环 $h_1 \text{ min}$	不带O形环 $h_1 \text{ max}$	带O形环 $h_1 \text{ min}$	带O形环 $h_1 \text{ max}$	拧紧扭矩最大 [Nm]
31801	FM-HCX.76-M10-KIT	16	1.5	4.7	4.7	6.3	7
31811	FM-HCX.127-254-M12-KIT	17.5	1.5	4.7	4.7	6.3	7