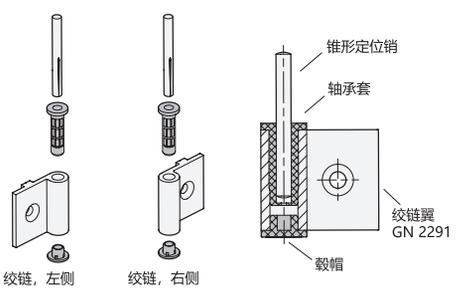
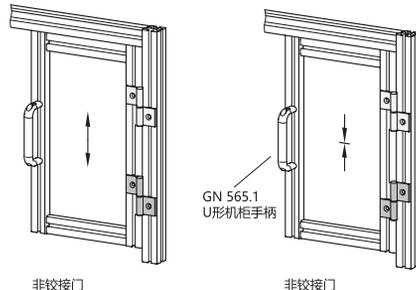
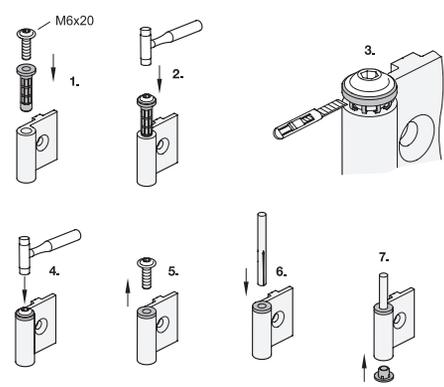


安装信息

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23

合页铰链 12

安装信息	
	<p>左 / 右铰链</p> <p>可根据轴承套插入铰链翼的方向创建右侧或左侧铰链。</p>
	<p>安装到门框</p> <p>可根据轴承套插入铰链翼的方向创建右侧或左侧铰链。</p>
	<p>安装</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 将轴承套以需要的安装方向定位到铰链翼上。然后将带有环螺丝 (例如 ISO 7380 椭圆头螺丝) 插入轴承套, 以防止轴承套环在敲进时损坏。 2. 敲进轴承套直至轴承套环与铰链翼间尚有约 1 mm 间隙。 3. 使用小刀去除轴承套上的毛边。 4. 敲进轴承套到底。 5. 移除螺丝。 6. 将锥形定位销敲入轴承套。 7. 将罩盖置于铰链翼的对侧。 <p>按照上述步骤 1 至 5 插入其它轴承套。</p>