

钩型门锁

可锁定 / 不可锁定

规格

可锁定

类型

- **SC**型: 钥匙操作 (相同的锁)
- **SU**型: 钥匙操作 (不同的锁)
- **SCK**型: 扳手操作 (相同的锁)
- **SUK**型: 扳手操作 (不同的锁)
- **SCT**型: T形手柄 (锁相同)
- **SUT**型: T型手柄操作 (不同的锁)

钩型

H1型: 旋转半径 R=28

识别号

- **1**型: 无锁扣支架
- **2**型: 带锁扣支架

锁壳

压铸锌

定位环

- 镀铬**CR**
- 喷塑涂层, 黑色, RAL 9005, 纹理饰面

所有其他部件

镀锌钢, 蓝钝处理

钥匙

镍银, 带塑料捏手

扳手/T型手柄

塑料 (聚酰胺PA), 黑色亚光

钥匙操作, 不可锁定

类型

- **DK**型: 三角形锁芯(DK7)操作
- **VK7**型: 方形锁芯 A/F7操作
- **VK8**型: 方形锁芯 A/F8操作
- **SCH**型: 一字槽操作
- **VDE**型: 双位锁芯操作

钩型

H1型: 旋转半径 R=28

识别号

- **1**型: 无锁扣支架
- **2**型: 带锁扣支架

锁壳

压铸锌

定位环

- 镀铬**CR**
- 喷塑涂层, 黑色, RAL 9005, 纹理饰面
- 所有其他部件
- 镀锌钢, 蓝钝处理

信息

带有钩和门架的GN 115.8 钩型门锁主要用于滑动的门和挡板。锁舌随旋转轴的转动径向运动锁定, 因而其用途非常广泛和多样。锁与钥匙的有200多款配对组合, 钥匙上有数字标记。供货范围包含一件套门锁, 一件钩形锁舌以及两件配套钥匙, 钥匙可在锁芯起始位置均可拔出。



采用操作元件操作, 不可锁定

类型

- **SG**型: 带星形旋钮
- **SK**型: 扳手操作
- **ST**型: T形手柄操作
- **RG**型: 滚花旋钮操作 GN 7336 (参见页 280)
- **KG**型: 扳手操作
- **HG**型: 手柄操作

钩型

- **H1**型: 旋转半径 R=28

识别号

- **1**型: 无锁扣支架
- **2**型: 带锁扣支架

锁壳

压铸锌

定位环

- 镀铬**CR**
- 喷塑涂层, 黑色, RAL 9005, 纹理饰面

所有其他部件

镀锌钢, 蓝钝处理

操作件

塑料 (聚酰胺PA)
黑色, 亚光饰面
盖帽(RG、KG、HG型)
浅灰色

技术信息

- 门锁类型列表 (参见页 1456)
- 塑料特性 (参见页 A2)

附件

- 钥匙 GN 119.2 (参见页 1530)
- 保护盖帽 GN 120 (参见页 1486)
- 开门手柄 GN 120.1 (参见页 1487)

可按需提供

- 带其它钩间距A的钩型门锁
- 带其它枢轴半径R的钩。

施工和安装说明

螺栓直径可换成10 mm, 使锁定装置与安装区域更易配合。
锁定时, 螺栓理想地定位于如上所示的旋转轴线的水平位置。高达4mm
的侧偏补偿, 使其正常功能不会受到损害。

钩型锁舌的旋转角度通常限定在90°之内。通过向左还是向右旋转,产生锁定效果,取决于连接销的安装,连接销以散件形式供货。不带连接销,锁舌可360°旋转。

图示为所需安装孔的直径。







安装钩型锁舌前, 锁定装置需要先安装在门扇上(用附带的六角螺母)。

大批量安装时,门扇上的**安装孔径**由开孔器或激光加工而成。

小批量安装时,且钢板厚度小于2mm时,采用的金属板开孔器 GN 123 (参见页 1493) 为可选工具。

安装孔径也可采用钻/铣方式加工,如轮廓图所示。

门锁支架的尺寸

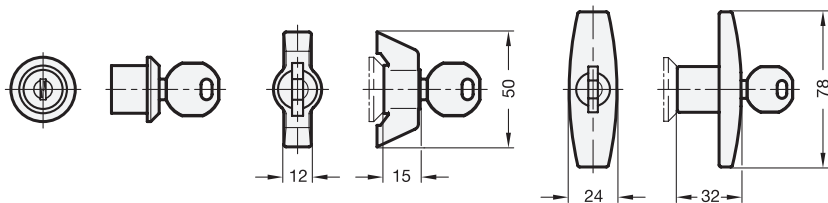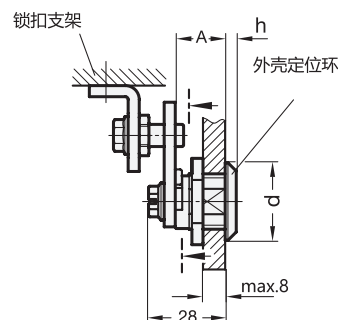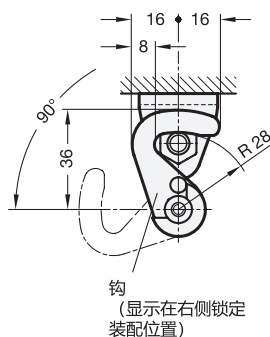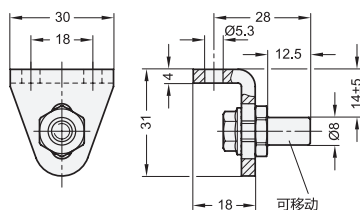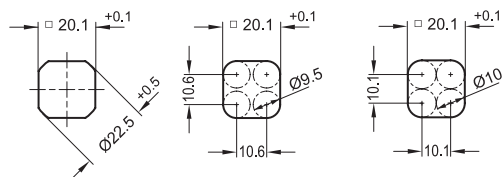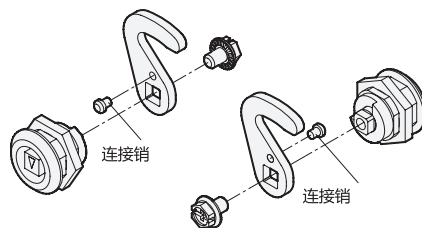

SC / SU 型

SCK / SUK 型


SCT / SUT 型

GN 115.8 - 可锁定

说明	吊钩间距A	d	h	
GN 115.8-SC-18-H1-CR-1	18	28	4	94
GN 115.8-SC-18-H1-CR-2	18	28	4	140
GN 115.8-SC-18-H1-SW-1	18	28	4	100
GN 115.8-SC-18-H1-SW-2	18	28	4	120
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-1	18	32	6	100
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-2	18	32	6	124
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-1	18	32	6	128
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-2	18	32	6	150
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-1	18	32	6	166
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-2	18	32	6	206
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-1	18	32	6	161
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-2	18	32	6	201

GN 115.8 - 可锁定

说明	吊钩间距A	d	h	
GN 115.8-SU-18-H1-CR-1	18	28	4	84
GN 115.8-SU-18-H1-CR-2	18	28	4	124
GN 115.8-SU-18-H1-SW-1	18	28	4	84
GN 115.8-SU-18-H1-SW-2	18	28	4	124
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-1	18	32	6	124
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-2	18	32	6	168

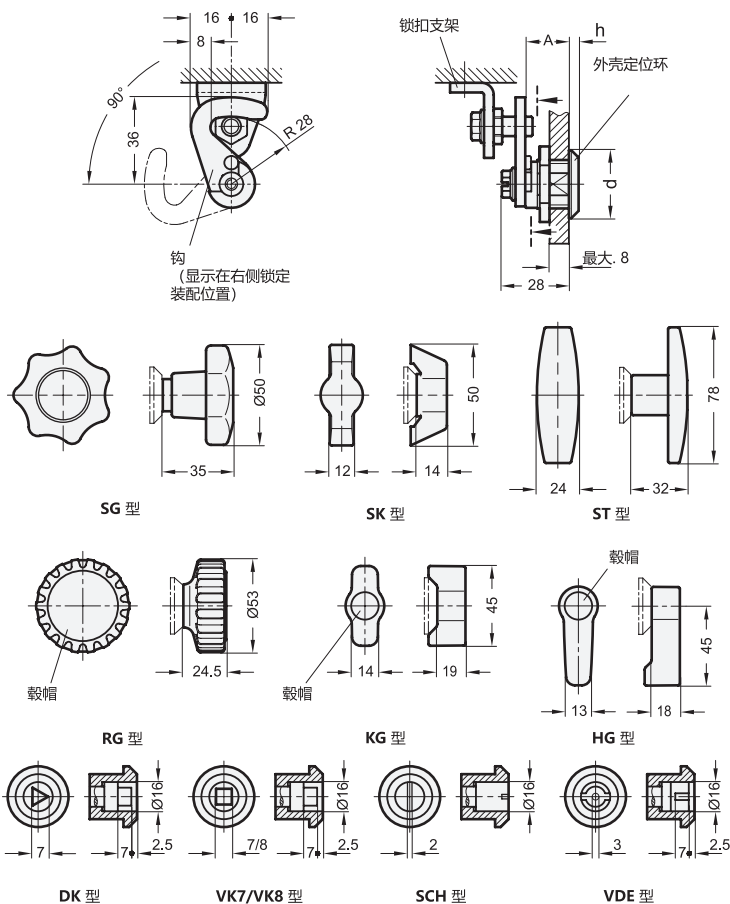

GN 115.8 - 采用操作元件操作, 不可锁定

说明	吊钩间距A	d	h	🔒
GN 115.8-HG-18-H1-CR-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-CR-2	18	28	4	128
GN 115.8-HG-18-H1-SW-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-SW-2	18	28	4	130
GN 115.8-KG-18-H1-CR-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-CR-2	18	28	4	126
GN 115.8-KG-18-H1-SW-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-SW-2	18	28	4	125
GN 115.8-RG-18-H1-CR-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-CR-2	18	28	4	149
GN 115.8-RG-18-H1-SW-1	18	28	4	108
GN 115.8-RG-18-H1-SW-2	18	28	4	148
GN 115.8-SG-18-H1-CR-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-CR-2	18	28	4	140
GN 115.8-SG-18-H1-SW-1	18	28	4	110
GN 115.8-SG-18-H1-SW-2	18	28	4	140
GN 115.8-SK-18-H1-CR-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-CR-2	18	32	6	140
GN 115.8-SK-18-H1-SW-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-SW-2	18	32	6	140
GN 115.8-ST-18-H1-CR-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-CR-2	18	32	6	174
GN 115.8-ST-18-H1-SW-1	18	32	6	131
GN 115.8-ST-18-H1-SW-2	18	32	6	171

GN 115.8 - 钥匙操作, 不可锁定

说明	吊钩间距A	d	h	🔑
GN 115.8-DK-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-DK-18-H1-CR-2	18	28	4	112
GN 115.8-DK-18-H1-SW-1	18	28	4	71
GN 115.8-DK-18-H1-SW-2	18	28	4	111
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-1	18	28	4	78
GN 115.8-SCH-18-H1-CR-2	18	28	4	119
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-1	18	28	4	79
GN 115.8-SCH-18-H1-SW-2	18	28	4	119
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-1	18	28	4	74
GN 115.8-VDE-18-H1-CR-2	18	28	4	100
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-1	18	28	4	75
GN 115.8-VDE-18-H1-SW-2	18	28	4	100
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-1	18	28	4	72
GN 115.8-VK7-18-H1-CR-2	18	28	4	120
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK7-18-H1-SW-2	18	28	4	113
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-CR-2	18	28	4	117
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-1	18	28	4	73
GN 115.8-VK8-18-H1-SW-2	18	28	4	113