

十字水平仪

螺钉安装

规格

灵敏度

- 6:6 角分, 气泡移动 2 mm
- 50:50 角分, 气泡移动 2 mm

类型

- AV 型: 已校准, 从前面安装 (不可调节)
- JV 型: 可调节, 从前面安装

外壳

铝材
阳极氧化, 本色 ALN
阳极氧化处理, 黑色 ALS

水平仪元件
玻璃本体

填充物
绿色透明 G

铸模材料
矿物基



信息

GN 2276 十字水平仪用于检查夹装系统、机械装置、仪器仪表的水平位置状态。


AV 型水平仪通过参考界面校准, 一旦接触面到达水平位置, 气泡即处于标志线正中处。

JV 型水平仪通过偏位 120° 的紧固孔校准。

底部的校准滚珠作为枢轴点。通过小心的拧紧, 可实现使气泡处于在中间标志线之间的校准。

可按需提供

- 填充物, 无色透明
- 其它灵敏度

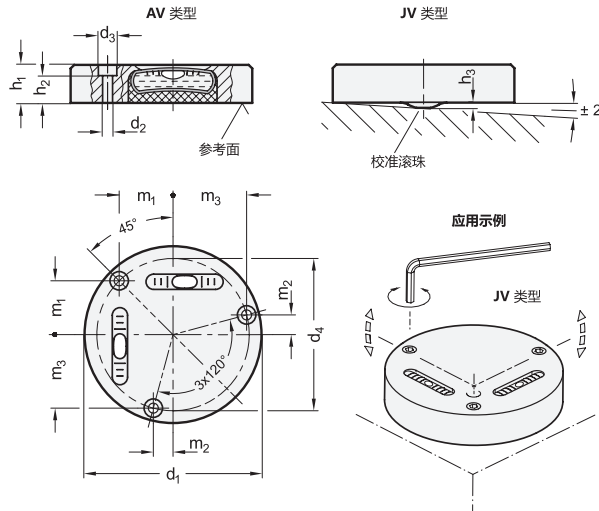

GN 2276-AV

说明	d1	d2	d3	d4	h1	h2	m1	m2	m3	△
GN 2276-ALN-62-G-6-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-6-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALN-62-G-50-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-50-AV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	18.4	6.7	25.1	95

GN 2276-JV

说明	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	m1	m2	m3	△
GN 2276-ALN-62-G-6-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-6-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALN-62-G-50-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95
GN 2276-ALS-62-G-50-JV	62	3.4	6.3	52	13	9.8	1	18.4	6.7	25.1	95