

螺钉安装水平仪

螺钉安装

规格

灵敏度

- 6:6 角分, 气泡移动 2 mm
- 50:50 角分, 气泡移动 2 mm

类型

- AV 对齐, 从前面安装 (不可调整)
- JV 可调整, 从前面安装

外壳

- 铝材
- 阳极氧化, 本色 ALN
- 阳极氧化处理, 黑色 ALS

水平仪元件

玻璃本体

填充物

绿色透明G

铸模材料

矿物基






信息

GN 2283 螺钉固定水平仪用于检查夹装系统、机械装置、仪器仪表的水平位置状态。


AV 型水平仪通过参考界面校准, 一旦接触面到达水平位置, 气泡即处于标志线正中处。JV 型水平仪通过紧固孔在安装过程中校准。底部的校准导向装置作为枢轴点。小心拧紧, 可使气泡位于中间的标志线之间, 从而达到校准目的。

可按需提供

- 填充物, 无色透明
- 其它灵敏度

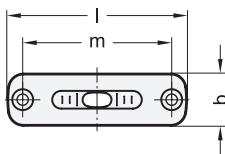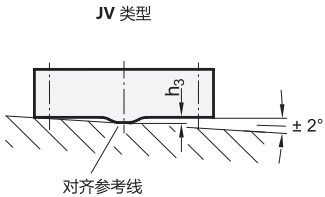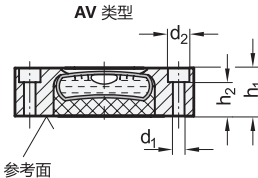

应用示例

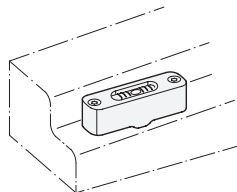

GN 2283-AV

说明	l	b	d1	d2	h1	h2	m	△
GN 2283-ALN-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13

GN 2283-JV

说明	l	b	d1	d2	h1	h2	h3	m	△
GN 2283-ALN-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13