

## 碰锁

### 带或不带锁

#### 规格

#### 类型

- SL型:不可锁定
- SCL型:可锁定(相同的锁)
- SUL型:可锁定(不同的锁)

#### 外壳

- 压铸锌
- 粉末涂层
- 黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**
- 银色, RAL 9006, 纹理饰面 **SR**

#### 罩盖和锁扣

- 塑料
- SW为黑灰色
- 浅灰色SR

#### 锁定机构

压铸锌

#### 钥匙

钢制, 镀镍

#### 其他组件

镀锌钢, 蓝钝处理




#### 信息

GN 936碰锁可以轻松地关闭门和盖。当门关闭时, 门锁自动接合, 防止门意外打开

槽使得碰锁能够安装到具有不同横截面的**型材系统**。

带有相同锁的型号允许用相同的钥匙打开每把锁。对于不同锁的型号, 有超过200种不同的锁定机构。

可锁定款的碰锁(SCL和SUL类型) 每个都提供2个钥匙。可以在两个末端位置移除除密钥。

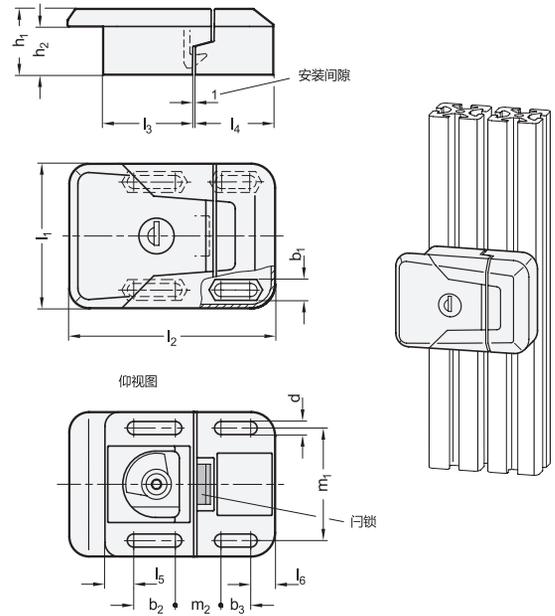

#### GN 936-SL

Description	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	△
GN 936-72-SL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369
GN 936-72-SL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369


#### GN 936-SCL

Description	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	△
GN 936-72-SCL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416
GN 936-72-SCL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416

#### GN 936-SUL

Description	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	△
GN 936-72-SUL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418
GN 936-72-SUL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418



## 安装说明

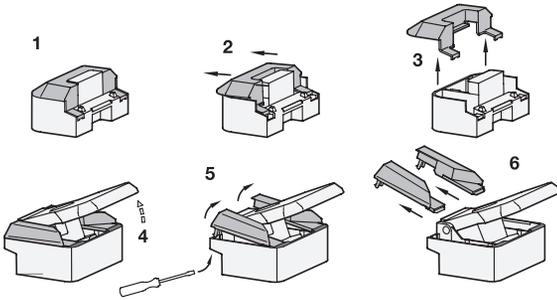

如图所示，请在安装前移除碰锁盖。螺纹尺寸为M6的DIN 912的内六角螺钉、DIN 933的六角头螺钉和的六角螺母ISO 4032可用于安装碰锁。

安装后，盖子以反序重新组装。当碰锁关闭时，盖子不能被移除，从而防止故意破坏。

这些槽允许碰锁从操作侧和后侧安装到门框或型材系统上。1 mm的安装间隙也易于调整。

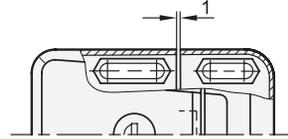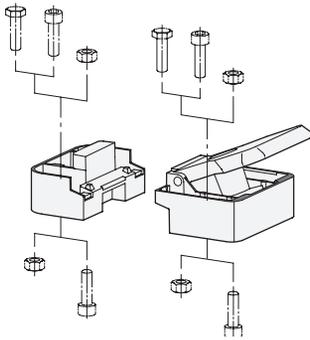

## 应用案例

