

水平支脚

聚丙烯底座, 不锈钢螺杆

底座

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, RAL 7024 灰色, 亚光饰面。

带球头关节螺杆

AISI 304 不锈钢螺纹, 带规则六角立面。

标准型号

- **LS.A-PP-SST**: 不带防滑盘。
- **LS.A-PP-AS-SST**: 带 EPDM 橡胶防滑盘的底座, 硬度 70 Shore A, 供货时已安装。

特征及应用

聚丙烯水平调整件特别适用于那些与化学试剂接触和/或用酸性或碱性洗涤剂溶液频繁洗涤的领域, 例如化学、加工、制药、食品、纺织和造纸行业。

底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能, 能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘 页)。

订购信息


为了运输和仓储方便, 水平调整件在供货时并未组装。部件 (底座和铰接螺杆) 单独包装供货。一方面可以占用更少的空间, 另一方面还可以更好地保护部件不被刮伤和污损。

单独订购底盘和螺杆, 参见:

- 底盘/螺杆组合表 (参见页)

可按需提供的配件

AISI 304 不锈钢螺母 (参见螺母 NT 页)。

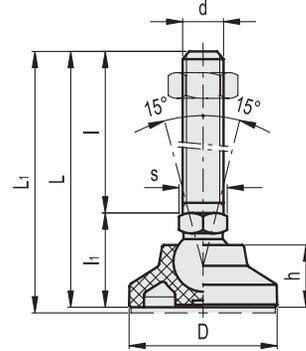

LS.A-PP-SST - LS.A-PP-AS-SST


STAINLESS STEEL

代码	说明	代码	说明	D	d	L	L1#	l	li	h	s	关节 Ø	[N]*	[N]**	△	△ #
373121	LS.A-40-PP-14-SST-M8x43	378121	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M8x43	40	M8	68	71	43	25	17	14	14	2000	10000	42	49
373125	LS.A-40-PP-14-SST-M8x68	378125	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M8x68	40	M8	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	52	59
373221	LS.A-40-PP-14-SST-M10x43	378221	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x43	40	M10	68	71	43	25	17	14	14	2000	10000	52	59
373225	LS.A-40-PP-14-SST-M10x68	378225	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x68	40	M10	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	65	72
373231	LS.A-40-PP-14-SST-M10x98	378231	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x98	40	M10	123	126	98	25	17	14	14	2000	10000	79	86
373321	LS.A-40-PP-14-SST-M12x43	378321	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x43	40	M12	68	71	43	25	17	14	14	2000	10000	62	69
373325	LS.A-40-PP-14-SST-M12x68	378325	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x68	40	M12	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	80	87
373331	LS.A-40-PP-14-SST-M12x98	378331	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x98	40	M12	123	126	98	25	17	14	14	2000	10000	102	109
373421	LS.A-40-PP-14-SST-M14x68	378421	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x68	40	M14	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	95	102
373431	LS.A-40-PP-14-SST-M14x98	378431	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x98	40	M14	123	126	98	25	17	14	14	2000	10000	116	123
373441	LS.A-40-PP-14-SST-M14x148	378441	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x148	40	M14	173	176	148	25	17	14	14	2000	10000	199	206
373521	LS.A-40-PP-14-SST-M16x68	378521	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x68	40	M16	93	96	68	25	17	16	14	2000	10000	125	132
373525	LS.A-40-PP-14-SST-M16x108	378525	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x108	40	M16	133	136	108	25	17	16	14	2000	10000	179	186
373541	LS.A-40-PP-14-SST-M16x148	378541	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x148	40	M16	173	176	148	25	17	16	14	2000	10000	232	239
373561	LS.A-40-PP-14-SST-M16x168	378561	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x168	40	M16	193	196	168	25	17	16	14	2000	10000	259	266

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。

**破坏载荷: 指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。

防滑盘安装参数

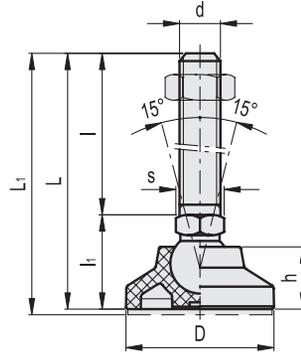

LS.A-PP-SST - LS.A-PP-AS-SST

STAINLESS STEEL

代码	说明	代码	说明	D	d	L	L1#	l	li	h	s	关节 ∅	[N]*	[N]**	△ #	△ #
374121	LS.A-50-PP-14-SST-M8x43	379121	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M8x43	50	M8	70	73	43	27	19	14	14	2100	12000	49	61
374125	LS.A-50-PP-14-SST-M8x68	379125	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M8x68	50	M8	95	98	68	27	19	14	14	2100	12000	59	71
374221	LS.A-50-PP-14-SST-M10x43	379221	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x43	50	M10	70	73	43	27	19	14	14	2100	12000	59	71
374225	LS.A-50-PP-14-SST-M10x68	379225	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x68	50	M10	95	98	68	27	19	14	14	2100	12000	72	84
374231	LS.A-50-PP-14-SST-M10x98	379231	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x98	50	M10	125	128	98	27	19	14	14	2100	12000	86	98
374321	LS.A-50-PP-14-SST-M12x43	379321	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x43	50	M12	70	73	43	27	19	14	14	2100	12000	69	81
374325	LS.A-50-PP-14-SST-M12x68	379325	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x68	50	M12	95	98	68	27	19	14	14	2100	12000	87	99
374331	LS.A-50-PP-14-SST-M12x98	379331	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x98	50	M12	125	128	98	27	19	14	14	2100	12000	109	121
374421	LS.A-50-PP-14-SST-M14x68	379421	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x68	50	M14	95	98	68	27	19	14	14	2100	12000	102	114
374431	LS.A-50-PP-14-SST-M14x98	379431	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x98	50	M14	125	128	98	27	19	14	14	2100	12000	123	135
374441	LS.A-50-PP-14-SST-M14x148	379441	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x148	50	M14	175	178	148	27	19	14	14	2100	12000	206	218
374521	LS.A-50-PP-14-SST-M16x68	379521	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x68	50	M16	95	98	68	27	19	16	14	2100	12000	132	144
374525	LS.A-50-PP-14-SST-M16x108	379525	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x108	50	M16	135	138	108	27	19	16	14	2100	12000	185	197
374541	LS.A-50-PP-14-SST-M16x148	379541	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x148	50	M16	175	178	148	27	19	16	14	2100	12000	239	251
374561	LS.A-50-PP-14-SST-M16x168	379561	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x168	50	M16	195	198	168	27	19	16	14	2100	12000	266	278
375121	LS.A-60-PP-14-SST-M8x43	380121	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M8x43	60	M8	77	80	43	34	24	14	14	2300	13500	56	68
375125	LS.A-60-PP-14-SST-M8x68	380125	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M8x68	60	M8	102	105	68	34	24	14	14	2300	13500	66	78
375221	LS.A-60-PP-14-SST-M10x43	380221	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x43	60	M10	77	80	43	34	24	14	14	2300	13500	66	78
375225	LS.A-60-PP-14-SST-M10x68	380225	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x68	60	M10	102	105	68	34	24	14	14	2300	13500	79	91
375231	LS.A-60-PP-14-SST-M10x98	380231	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x98	60	M10	132	135	98	34	24	14	14	2300	13500	93	105
375321	LS.A-60-PP-14-SST-M12x43	380321	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x43	60	M12	77	80	43	34	24	14	14	2300	13500	76	88
375325	LS.A-60-PP-14-SST-M12x68	380325	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x68	60	M12	102	105	68	34	24	14	14	2300	13500	94	106
375331	LS.A-60-PP-14-SST-M12x98	380331	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x98	60	M12	132	135	98	34	24	14	14	2300	13500	116	128
375421	LS.A-60-PP-14-SST-M14x68	380421	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x68	60	M14	102	105	68	34	24	14	14	2300	13500	109	121
375431	LS.A-60-PP-14-SST-M14x98	380431	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x98	60	M14	132	135	98	34	24	14	14	2300	13500	130	142
375441	LS.A-60-PP-14-SST-M14x148	380441	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x148	60	M14	182	185	148	34	24	14	14	2300	13500	213	225
375521	LS.A-60-PP-14-SST-M16x68	380521	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x68	60	M16	102	105	68	34	24	16	14	2300	13500	139	151
375525	LS.A-60-PP-14-SST-M16x108	380525	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x108	60	M16	142	145	108	34	24	16	14	2300	13500	192	204
375541	LS.A-60-PP-14-SST-M16x148	380541	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x148	60	M16	182	185	148	34	24	16	14	2300	13500	246	258
375561	LS.A-60-PP-14-SST-M16x168	380561	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x168	60	M16	202	205	168	34	24	16	14	2300	13500	273	285

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。

**破坏载荷: 指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。

防滑盘安装参数

